


# Mode d'emploi


## Ecozinc

### 1 - Vérification du kit ECOZINC

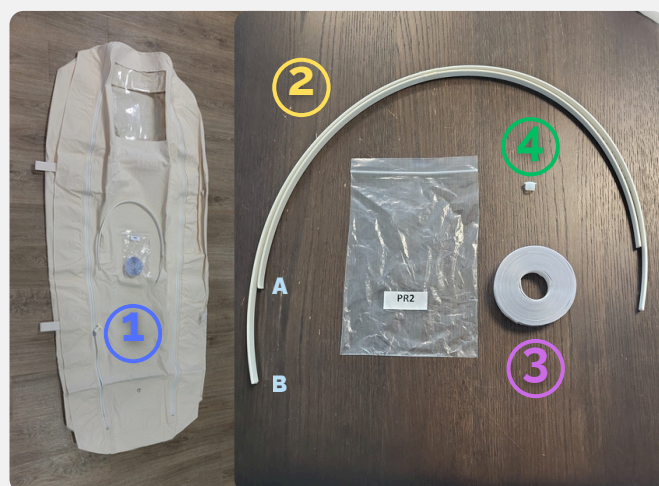

- Contenu du kit :
- 1 Housse ECOZINC ①
  - 2 Cerceaux ②
  - 1 Bande auto agrippante ③
  - 1 Bouchon épurateur ④

### 2 - Pose de la bande auto agrippante

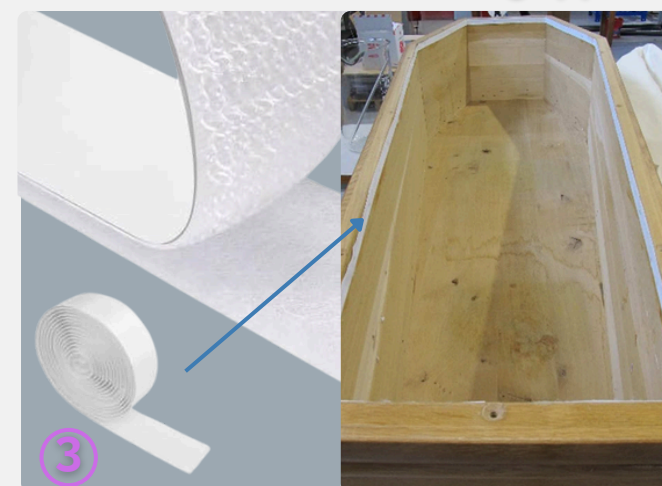

Retirer la **protection** de la bande autocollante, et la **fixer** au niveau du rebord interne supérieur du cercueil, en faisant le **tour complet** pour assurer une bonne fixation.

### 3 - Mise en place de l'ECOZINC



**Déplier** et ouvrir la housse, puis la **positionner** soigneusement au fond du cercueil.

### 4 - Fixation de la housse




Adapter l'ECOZINC au cercueil **en commençant par la tête**. **Fixer** les bandes auto agrippantes entre elles. Une fois terminé, **rabattre les bords de la housse**.

### 5 - Installation du corps




Placer le **corps** à l'intérieur de la housse. (Coussin en option)

### 6 - Pose du petit cerceau

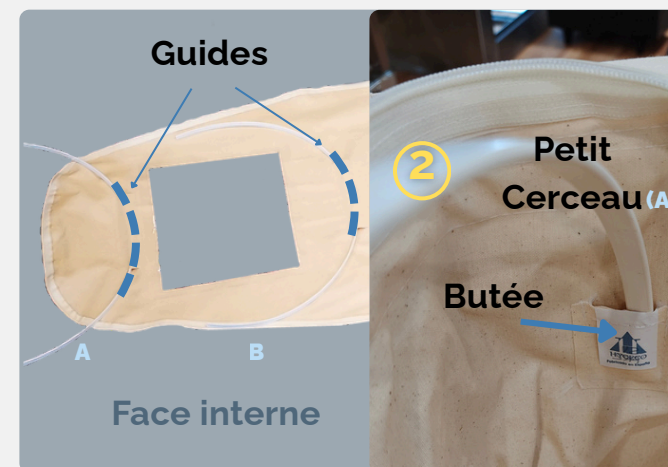

Repérer le **guide**, et **glisser** le **petit cerceau (A)** à l'intérieur. Positionner les deux extrémités du petit cerceau dans les butées prévues à cet effet.

### 7 - Pose du grand cerceau

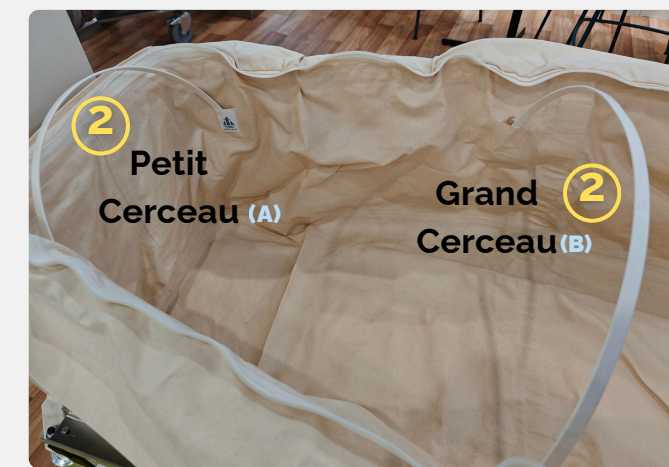


Repérer le **guide**, et **glisser** le **grand cerceau (B)** à l'intérieur. Positionner les deux extrémités du grand cerceau dans les butées prévues à cet effet.

### 8 - Obturation de l'orifice



Utiliser le **bouchon obturateur** (fourni) **ou** visser un **filtre épurateur** (option).

### 9 - Option filtre épurateur

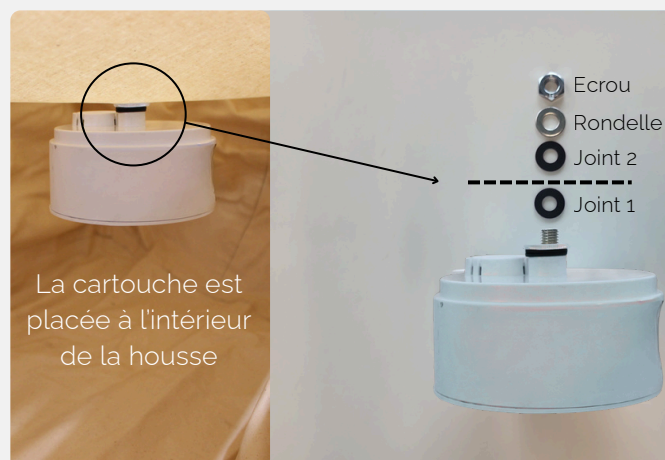

**Filtre épurateur agréé** pour le transport qui répond aux normes sanitaires aériennes de l'aviation civile.

### 10 - Fermeture de l'ECOZINC



**Fermer** la housse. Une **résistance** lors de la fermeture est possible : c'est **normal (fermeture d'étanchéité)**.

### 11 - Housse prête pour le transport



La housse est maintenant prête pour le transport.